Hörerlautstärke

Tonruf

Lokale Einstellung → Menü 10

Anmelden Sprache

Stationeneinstellung Autom. Beleuchtung

Töne → Menü 14

PIN ändern Akkuwarnton

Sprache Tastenklick

Quittungston

Sync. Ton

Menü 5

1

Einstellungen

Stationenauswahl

Makro Babyphone

Stichwortverzeichnis Telefonsperre

Menü 1

Fig. 1

between the world

A Jakar

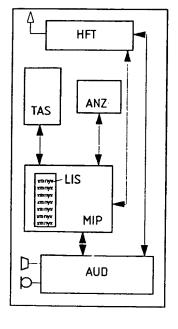


Fig.2

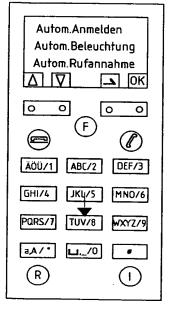


Fig.5

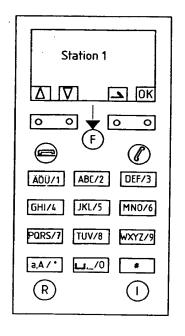


Fig.3

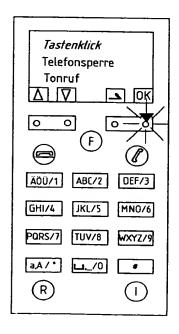


Fig.6

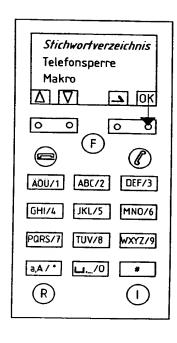


Fig.4



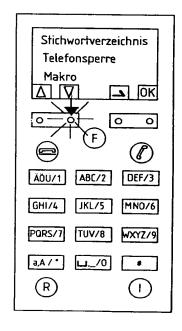


Fig.7

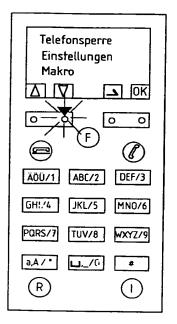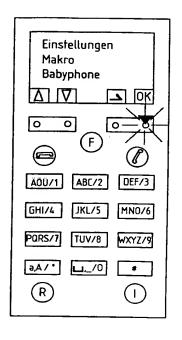

TRISMAN FOR



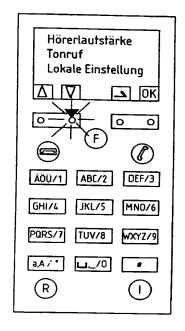
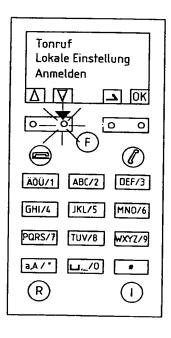
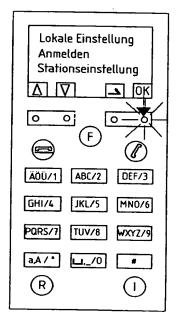


Fig.8

Fig.9

Fig.10






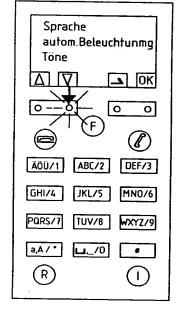


Fig.11

Fig.12

Fig.13

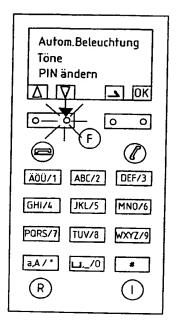

Töne PIN ändern Sprache  $\Delta$   $\nabla$ > OK 0 (F)ÄÖÜ/1 ABC/2 DEF/3 GHI/4 JKL/5 MN0/6 PORS/7 TUV/8 WXYZ/9 a,A / \* 0/\_.يــا # (R)(i)

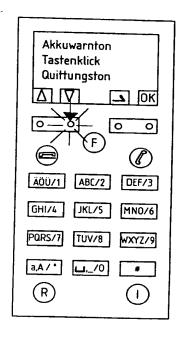
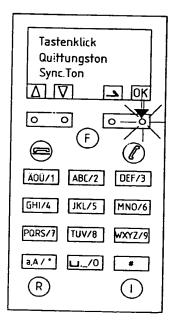


Fig.14

Fig.15

Fig.16





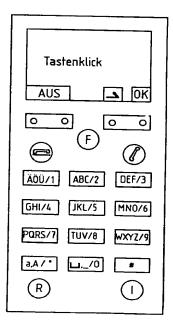


Fig.18